


## Jak si vybrat bezpečnostní dveře?

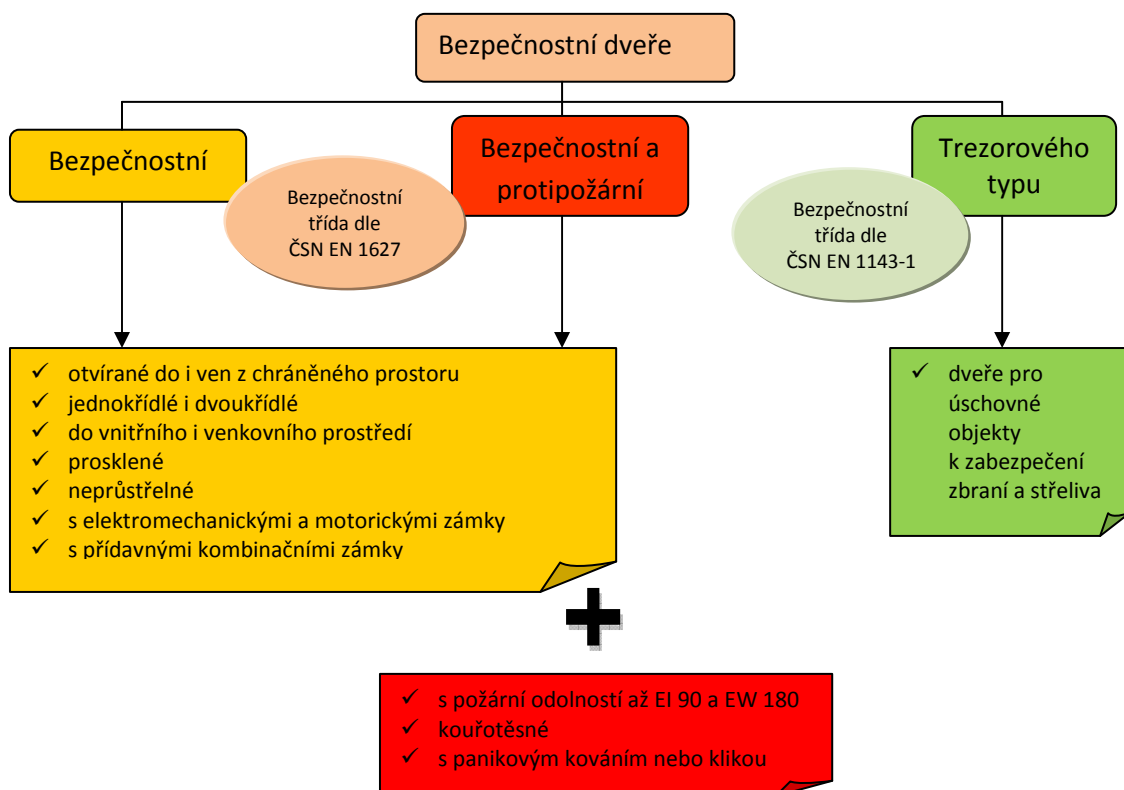

## Bezpečnostní dveře

Dveře do bytů a kancelářských prostor se vyrábí v různých **bezpečnostních kategoriích**, s různým typem konstrukce a povrchových úprav. Zásadním rozdílem v provedení dveří je použití vícebodového rozvorového systému, nebo pouze rozvorové jednocestné lišty s doplněním pevných čepů na závěsové straně dveří. U dveří v nejnižších bezpečnostních kategoriích se rozvorový zámek vůbec nepoužívá.

V současné době je na našem trhu mnoho výrobců dveří, kteří vyrábí ucelenou řadu dveří ve více bezpečnostních kategoriích, a orientace v tomto množství výrobků není snadná. Dobrým vodítkem pro výběr výše bezpečnostní úrovně mechanických zábranných systémů jsou tzv. **bezpečnostní třídy**, které vychází z evropské normy EN1627 a usnadňují orientaci ve výběru mechanických bezpečnostních prvků.



Šest barevně odlišených stupňů bezpečnosti reprezentuje jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy **ČSN EN 1627**. Ta definuje odolnost výrobků např. proti vrtání, páčení, vytržení, hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. Grafické provedení bezpečnostních tříd usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň zabezpečení majetku.

Bezpečnostní třídy představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky jsou tak rozřazeny do šesti skupin na základě certifikace podle normy EN 1627. Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou uvedeny v certifikátech výrobků, výrobních štítcích a také na obalech výrobků. Okamžitě tak poznáte, jakou úroveň zabezpečení výrobek poskytuje.

**Pro instalaci bezpečnostních dveří do bytu nebo rodinného domu je nutné brát v úvahu požadavky pojišťovacích společností – podmínky se mohou výrazně lišit v rámci jednotlivých cílových pojišťovacích limitů!!!**

### **Bezpečnostní a protipožární dveře**

Dalším důležitým kritériem bezpečnostních dveří je požární odolnost.

**Pro bezpečnostní úroveň dveří platí všechny výše uvedené informace.**

Bezpečnostní dveře do bytů jsou zároveň požárním předělem oddělující prostory bytu a chodby, která je únikovou cestou. Zpravidla na bytové dveře je vyžadována požární odolnost 30minut. Konstrukce a vybavení požárních dveří se řídí normou ČSN 730802/2009 a na dveře je proto nutné instalovat prvky, které odpovídají požárním předpisům.

### **Dveře do skladu zbraní trezorového typu**

Bezpečnostní dveře tohoto provedení se vyrábí jako trezorové dveře dle normy **ČSN EN 1143-1 kap. 4.**

Jedná se o speciální dveře s váhou nad 100kg, určených do speciální zárubně.

**Trezorové dveře splňují zákonné podmínky pro úschovné objekty k zabezpečení zbraní a střeliva dle § 58 zákona 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, nad 10ks zbraní a 10.000ks nábojů.**