


Jak si zjistit, zda je možné do stávající zárubně namontovat bezpečnostní dveře?

Bezpečnostní dveře do bytů se dodávají s bezpečnostní zárubní, ale je možné dveře osadit i do původní zárubně, za předpokladu že jsou splněny následující požadavky (viz. obrázek).

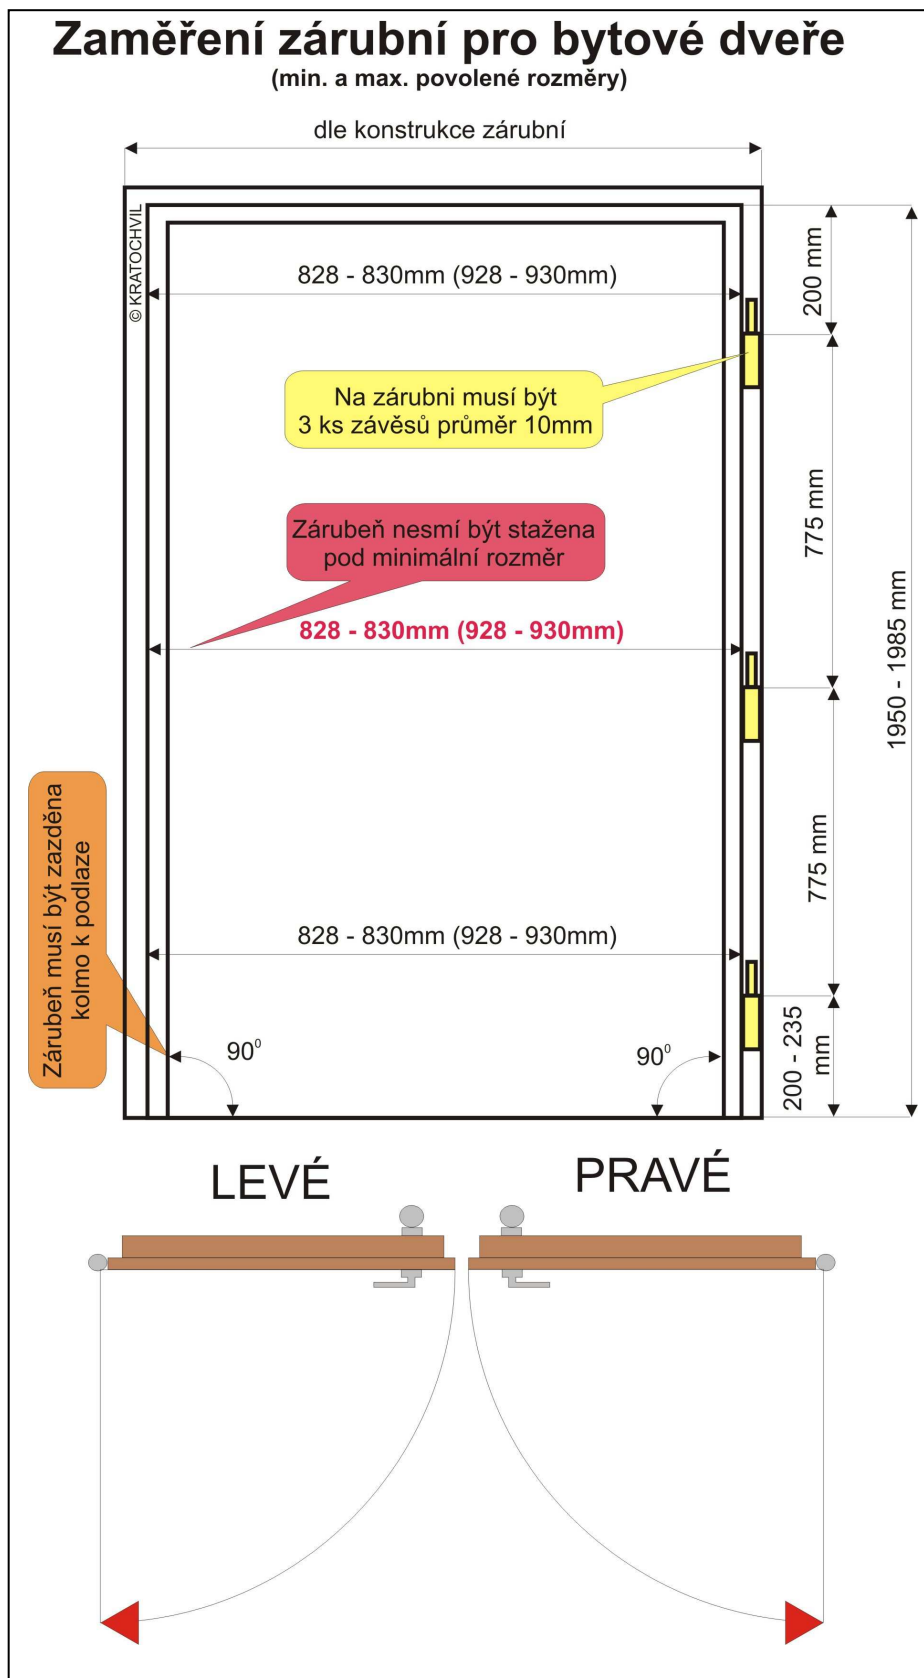

1. **krok - vizuálně zkontrolovat zárubně -** zárubeň musí být celistvá, bez otvorů, nesmí být pokřivená, musí mít 3 kusy dveřních závěsů (pantů)
2. **krok - kontrola zazdění zárubně -** zárubeň musí pevně držet ve zdivu, poklepem zjistit zda je vyzděná po celém obvodu
3. **krok - kontrola rozměrů -** dle přiloženého obrázku zkontrolovat šířku a výšku zárubně v polodrážce, zárubeň nesmí být uprostřed stažená
4. **krok - kolmost osazení zárubně -** bočí stěny zárubně musí být kolmé k podlaze, horní část zárubně musí být vodorovná - dá se zjistit vodováhou nebo olovnicí

Pokud si na zaměření netroufáte, stačí požádat našeho technika, který Vám se zaměřením rád zdarma pomůže a doporučí vhodný typ dveří!

V případě, že všechny předešlé požadavky jsou v pořádku, můžeme Vám namontovat bezpečnostní dveře do vaší původní zárubně.

Při výběru dveří do původní zárubně, dbejte na to, aby v certifikátu bylo vysloveně uvedeno, že dveře jsou určeny do stávající zárubně!